


Zelfbouwpakket mezennest

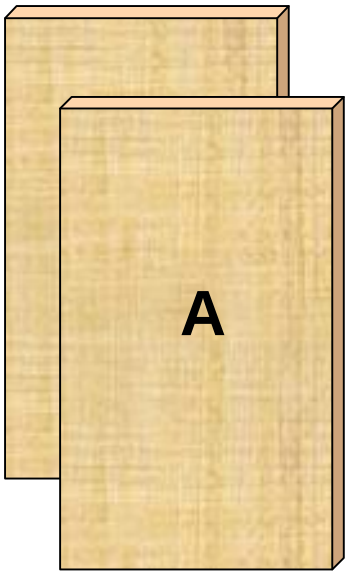


zijkant
15*25*2cm

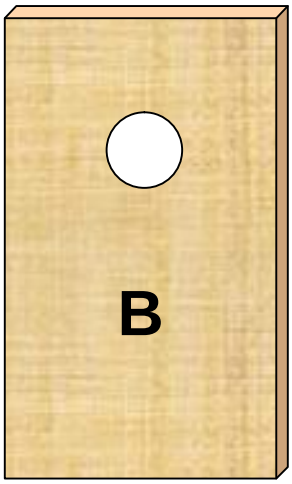


voorzijde
15*25*2cm,
gat 26 mm

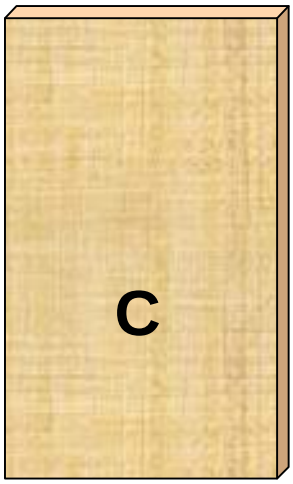


achterzijde
15*25*2cm

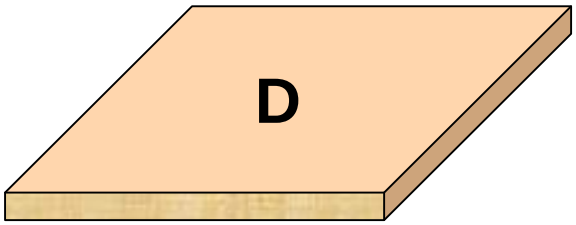


dak
22*25*2cm

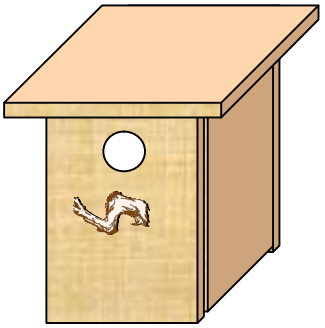

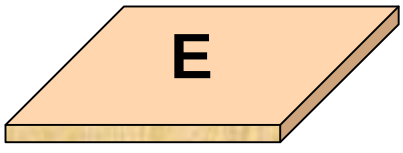

steun dak
14*10*2cm

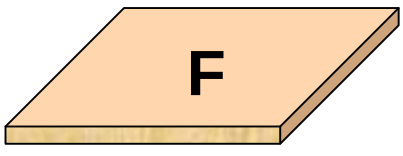


bodem
15*11*2cm


Werkwijze:

1: **Teken op het dak (A) de plaats van de daksteun af**
2: **Nagel de daksteun (E) vast op het dak (A)**
3: **Bevestig de achterzijde (C) op de beide zijkanten (A)**
4: **Monteer de bodemplank (F)**
5: **Bevestig nu de voorzijde (B)**
6: **Om langer te genieten van het nestkastje moet het dak behandeld worden tegen de regen. Schilder het of leg er een laag waterdicht materiaal op (plaatje metaal, roofing, …)**
Ook de zijkanten kan je behandelen tegen vocht: schilderen of dichtschroeien met een verfbrander.
Werk af met een takje voor de invliegopening.
7: **Bevestig het nestkastje schuin zodat het regenwater eraf loopt.**


1

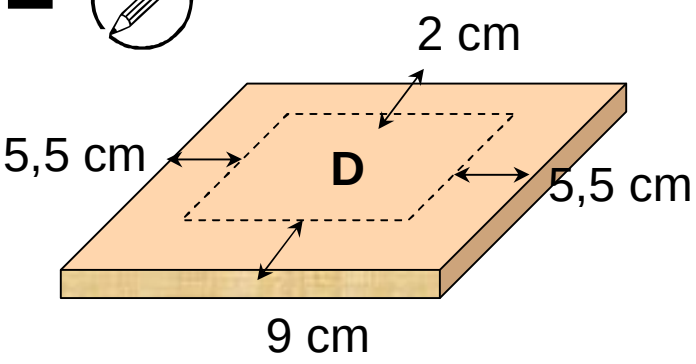


2

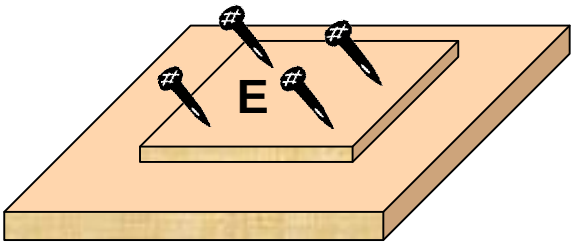


3

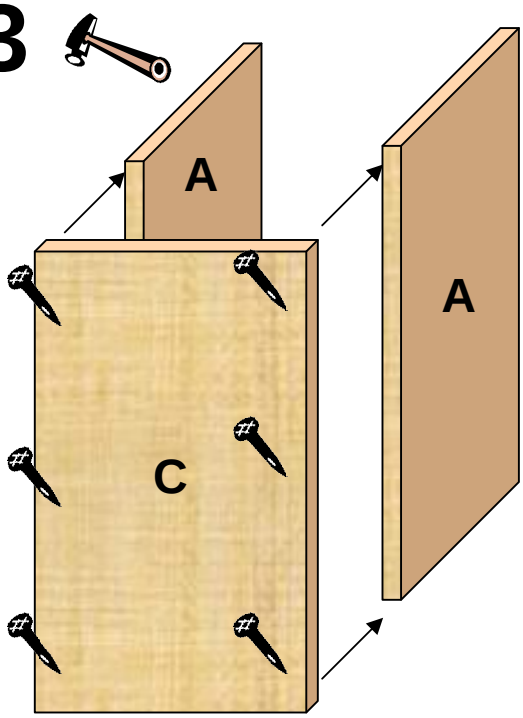


4

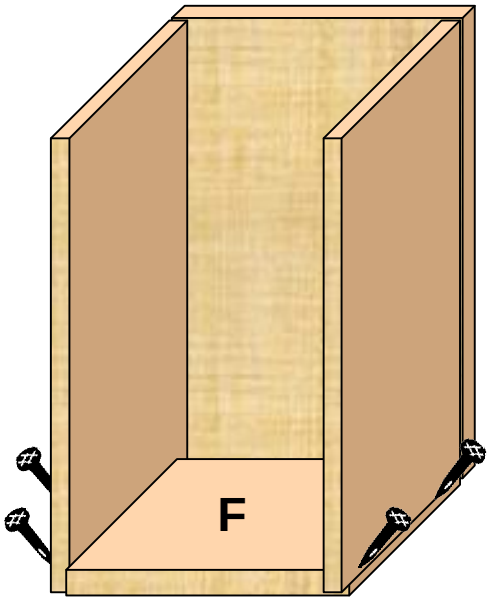

5

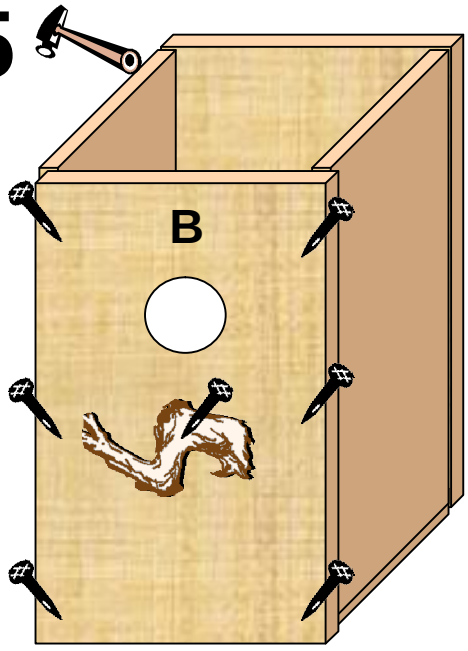

6

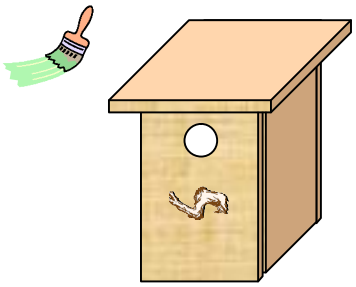

7

